




KIT DI SOSTITUZIONE FINITURA
ESTERNA JONIX CUBE

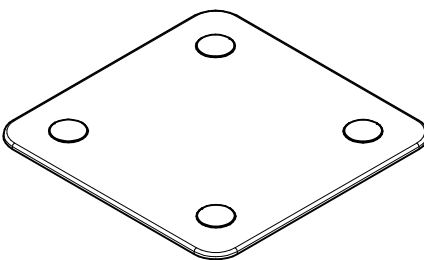

N°1 COPERCHIO SUPERIORE

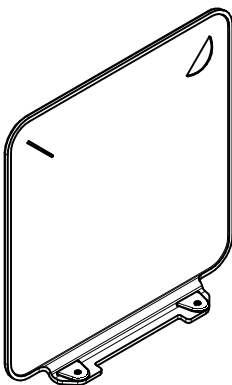


N°3 PETALI LATERALI

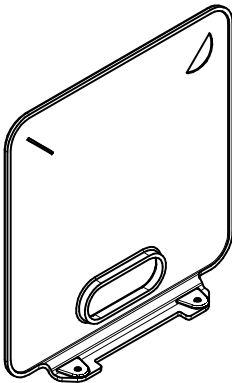

N°1 PETALO FRONTALE



N°8 VITI DI FISSAGGIO

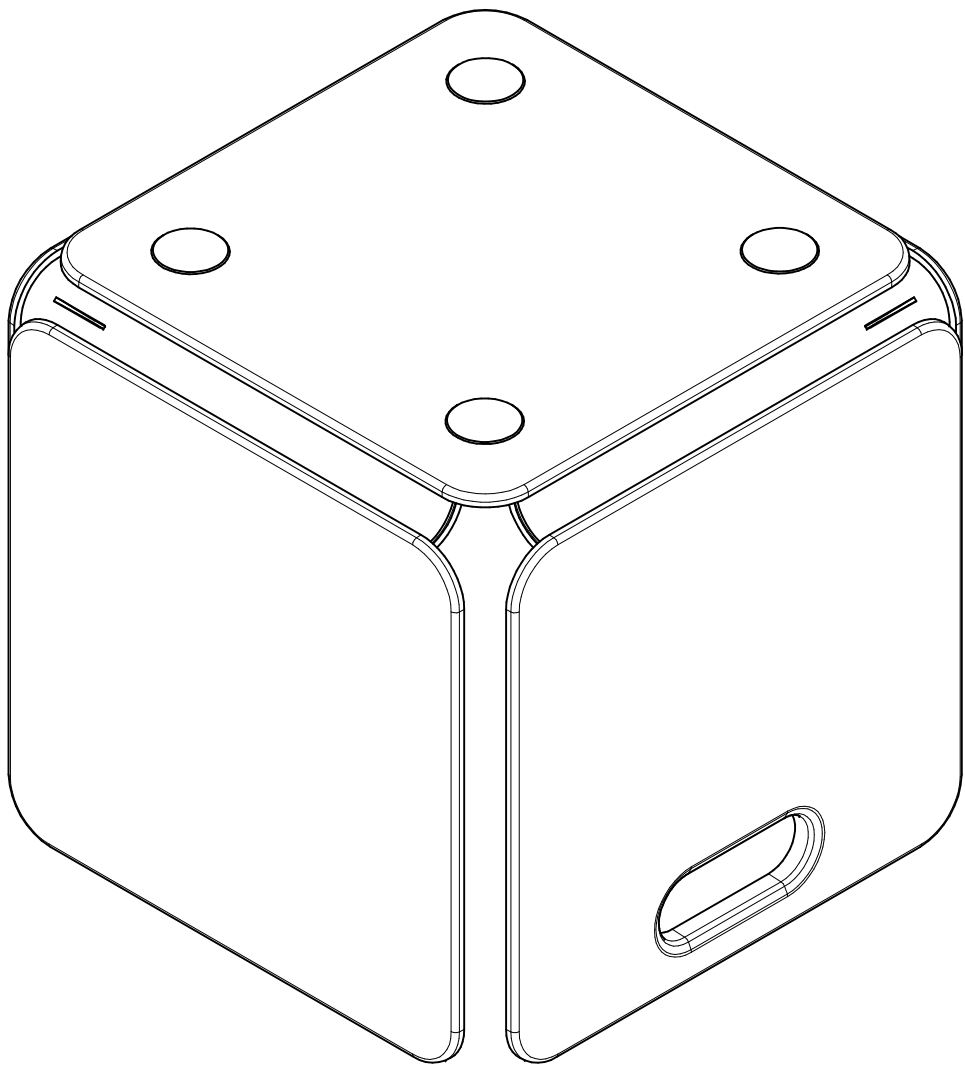

Cacciavite in dotazione



Si raccomando l'utilizzo del cacciavite solo
per rimuovere e fissare le 8 viti.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE! ⚠



-Leggere sempre il manuale di istruzioni.



- Prima di intraprendere qualsiasi operazione accertarsi che il dispositivo non sia e non possa casualmente o accidentalmente essere alimentato elettricamente. E' necessario interrompere l'alimentazione elettrica scollegando la spina di alimentazione del dispositivo.



- Per l'operazione di sostituzione delle finiture esterne di JONIX CUBE è buona norma utilizzare guanti da lavoro per la protezione delle mani.




- Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o con mancanza di esperienza e conoscenza.




- Utilizzare solo il cacciavite in dotazione al fine di non rovinare la testa delle viti; assicurarsi che le viti siano ben strette ma non forzare il serraggio per preservare l'integrità delle sedi di plastica.

-E' esclusa qualsiasi responsabilità di Jonix S.p.A. per danni causati a persone, animali o cose da uso improprio dei componenti o installazione degli stessi in maniera non conforme a quanto indicato nelle seguenti pagine.


JONIX Jonix S.p.A. società Benefit Sede Legale: Viale Spagna 31-33, 35020, Tribano (PD). Sede Operativa: Via dell'Artigianato 1, 35020, San Pietro Viminario (PD). Tel. 0429 760 311 - Info@jonixair.com	Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
	Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
	Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
	Data - Date 31/03/2026		Autore tavola - 2D drawing designer cad01	Autore modello - 3D model designer cad01
Descrizione - Description Istruzioni per sostituzione finitura esterna JONIX CUBE Copertina		Serie - Series CUBE	Materiale - Material /	
Codice/Disegno - Code/Drawing 71KT000040 (B o W)		Modello - Model IoT	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE MEDIO - UNI 5307-63	
		Peso - Weight (kg) /	Rev. /	Visto - Checked

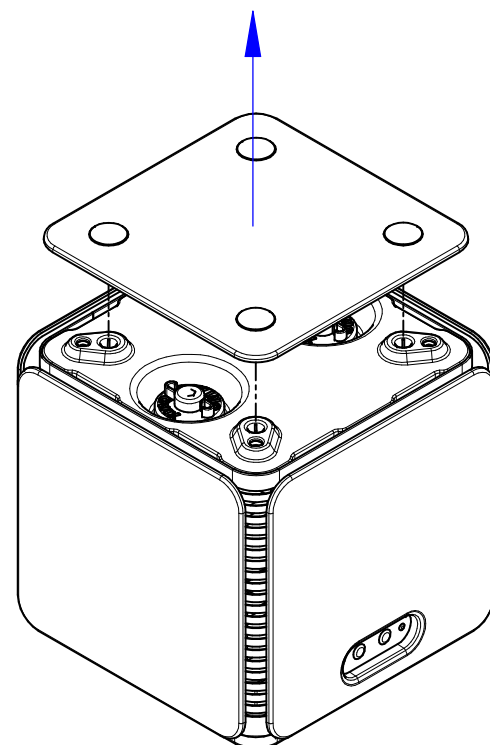

1) Spegner il dispositivo tramite l'apposito interruttore e togliere il cavo di alimentazione; successivamente rimuovere la copertura superiore sollevandola verso l'alto

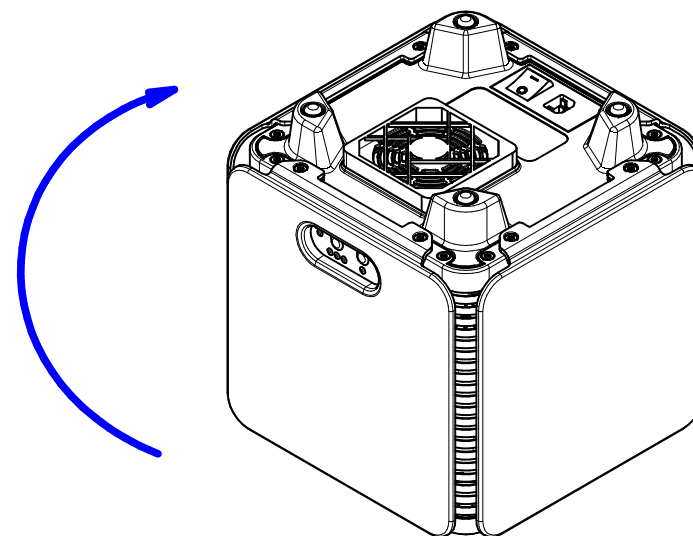


2) Capovolgere Jonix Cube appoggiando su una superficie morbida e piana

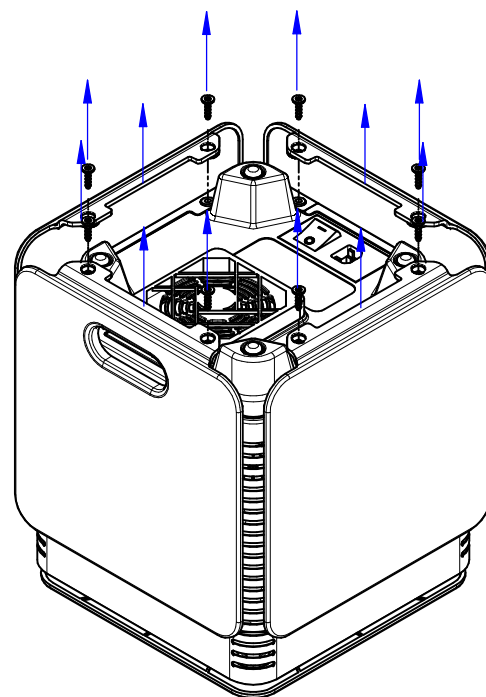


3) Rimuovere le 8 viti di fissaggio ed i petali del cube mediante l'apposito cacciavite fornito in dotazione (n°2 viti per ciascun petalo)



Rimuovere **SOLO** le viti evidenziate nella colorazione verde riportate nello Schema A e non quelle evidenziate di rosso

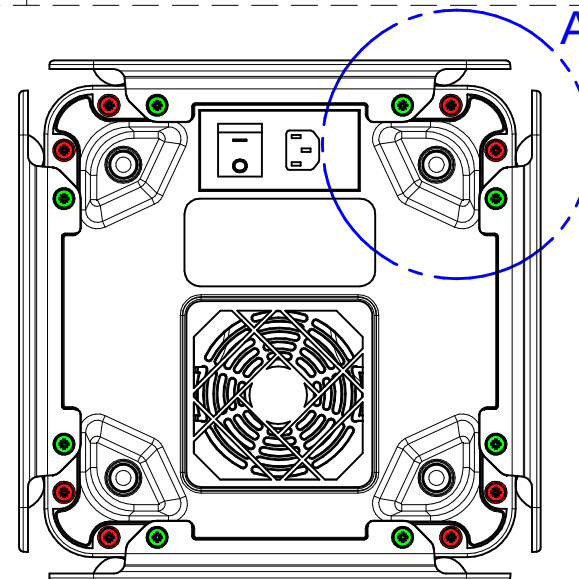


Schema A

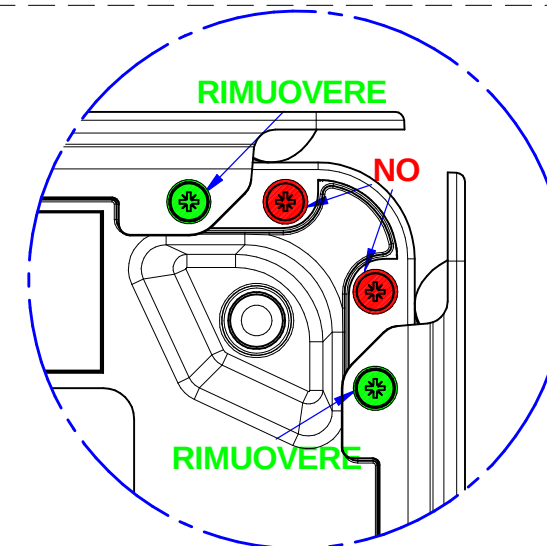

DETTAGLIO A

JONIX JONIX S.p.A. società Benefit Sede Legale: Viale Spagna 31-33, 35020, Tribano (PD). Sede Operativa: Via dell'Artigianato 1, 35020, San Pietro Viminario (PD). Tel. 0429 760 311 - Info@jonixair.com	Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
	Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
	Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
Data - Date 31/03/2026		Autore tavola - 2D drawing designer cad01		Autore modello - 3D model designer cad01
Descrizione - Description Istruzioni per sostituzione finitura esterna JONIXCUBE Disegno 1 di 2		Serie - Series CUBE		Materiale - Material /
		Modello - Model IoT		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE MEDIO - UNI 5307-63
Codice/Disegno - Code/Drawing 71KT000040 (B o W)		Peso - Weight (kg) /	Rev. /	Visto - Checked

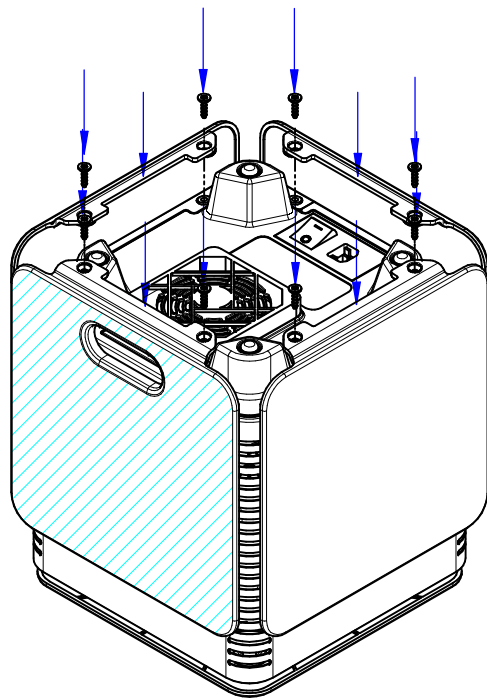


4. Posizionare ciascun petalo nell'apposita sede e fissarlo mediante le 2 (di 8) viti fornite con all'apposito cacciavite in dotazione.




ATTENZIONE:

Ripetere l'operazione per tutti e 4 i petali facendo attenzione di posizionare il petalo con il foro (evidenziato in azzurro nel disegno) nel lato dove si trova il tastierino di comando.

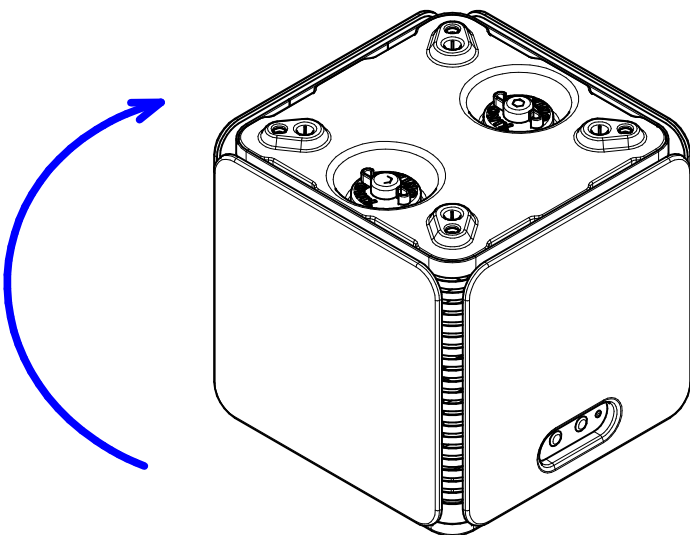


5. Raddizzare il dispositivo posizionandolo su una superficie piana.

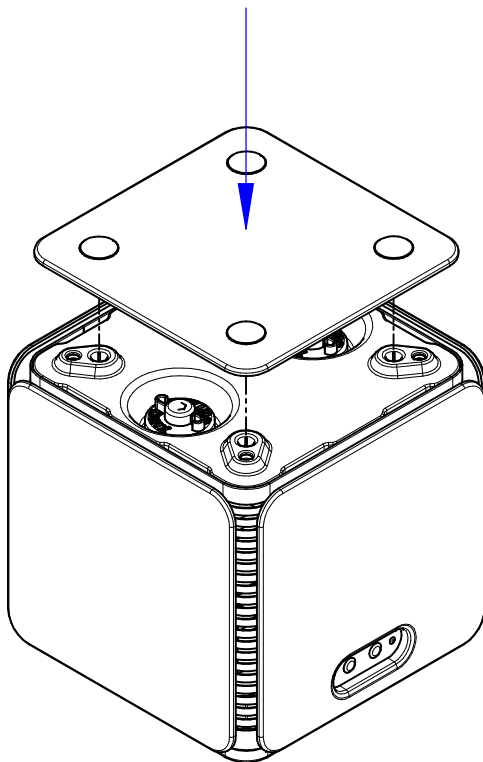

6. Installare il coperchio di finitura superiore premendolo verso il basso fino all'appoggio al sottocoperchio.

7. Una volta completata l'operazione sarà possibile ricollegare il dispositivo all'alimentazione elettrica ed attivarlo tramite l'apposito interruttore.

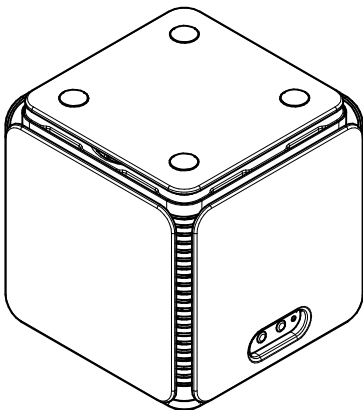

SMALTIMENTO

I componenti del kit per la sostituzione della finitura esterna di JONIX CUBE andranno smaltiti in osservanza delle normative vigenti nel paese d'installazione.

I materiali che compongono tale kit sono:

- Acciaio Inox;
- Plastica;
- Nylon;
- Carta e Cartone;
- EPS.

JONIX

JONIX S.p.A. società Benefit

Sede Legale: Viale Spagna 31-33, 35020, Tribano (PD).
Sede Operativa: Via dell'Artigianato 1, 35020, San Pietro Viminario (PD).
Tel. 0429 760 311 - Info@jonixair.com

Descrizione - Description

Istruzioni per sostituzione finitura esterna JONIXCUBE
Disegno 2 di 2

Codice/Disegno - Code/Drawing

71KT000040 (B o W)

Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
Data/e-Visto/Ckd	Rev.	Descrizione modifiche - Modifications description	
Data - Date		Autore tavola - 2D drawing designer	Autore modello - 3D model designer
31/03/2026		cad01	cad01
Serie - Series		Materiale - Material	
CUBE		/	
Modello - Model		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE MEDIO - UNI 5307-63	
IoT			
Peso - Weight (kg)		Rev.	Visto - Checked
/		/	